

DUTCH

ACCUVOICE[®]
S Y S T E M S

STREAM S3 USER GUIDE

High End Audio Systems
designed and handcrafted in
Scandinavia

Accuvoice Systems Stream S3 User Guide NL Rev1



I M M E R S E Y O U R S E L F I N H I G H - D E F I N I T I O N A U D I O

Bedankt!

Wij zijn zeer verheugd dat u hebt gekozen voor de **STREAM S3** van ACCUVOICE SYSTEMS.

Na twee jaar ontwikkeling is de STREAM S3 ons antwoord op het ultieme high-end muzieksysteem. De S3 combineert baanbrekende audioteknik met een verfijnd design. Het systeem is ontworpen voor de meest veeleisende audiofielen, geluidstechnici en muzikliefhebbers die echte high-end geluidskwaliteit willen, zonder het gedoe van het selecteren en combineren van een traditioneel component-hi-fi-systeem.

De S3 is eenvoudig te bedienen met de intuïtieve afstandsbediening en de systeem-app, die onder meer de volgende functies biedt: automatische ruimtekalibratie (Automatic Room Correction), geavanceerd 2.1-basbeheer met tijdsuitlijning, persoonlijke EQ-instellingen met drie presets (volledig verliesvrije parametrische EQ) en verliesvrij muziek streamen via de toonaangevende diensten Spotify Connect, Tidal Connect en Qobuz Connect. Daarnaast beschikt de S3 over alle aansluitingen die u nodig hebt: analoge lijningang, HDMI-eARC, optische ingang, coaxiale ingang, PC/Mac-audio, subwooferuitgang via RCA en WiSA.

De STREAM S3 past zich naadloos aan uw woonruimte aan.


Voeg alleen muziek toe...

Anders Wijk

CEO & Chief Designer
ACCUVOICE SYSTEMS AB



"Impressive sound quality"



"From the first tones
I was blown away"

DOWNLOADEN THE APP

De APP stelt je in staat om optimaal gebruik te maken van alle geweldige functies die zijn ingebouwd in de 24-bit High Resolution WiSA Streamer:

- Automatische ROOM Correction
- Door de gebruiker ingestelde EQ- instellingen
- 2.1 Bass management
- L/R Kanaalconfiguratie
- Selecteer ingang.
- Volume aanpassen
- En nog veel meer...

Download Platin Harmony via de
Apple App Store



Download Platin Harmony via de
Google Play




ACCUVOICE[®]
S Y S T E M S
HELSINGBORG • SWEDEN

STREAM S3 - Wat is inbegrepen

ACCUVOICE
SYSTEMS



2x STREAM S3 Actieve high-end luidsprekers
2x 2m Regionalspecifieke stroomkabels
1x WiSA High Res 24Bit/96KHz Streamer/Hub
1x Oplaadbare aluminium afstandsbediening
1x Wi-Fi Antenn vor Streamer/Hub
1x Voeding met regionale adapters
1x USB-A to USB-C stroomkabels

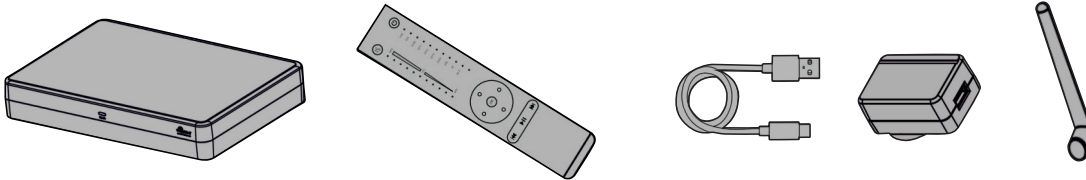

Installatie – Luidsprekers en WiSA-streamer

1. Systeemconfiguratie

Om de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken, voeren wij vóór de eindverpakking en verzending een volledige systeemconfiguratie uit. U hoeft alleen de streamer met uw eigen Wi-Fi-netwerk te verbinden. Uw lokale dealer helpt u graag als u ondersteuning nodig hebt.

2. Een Wi-Fi-netwerk selecteren

DTijdens de installatie en het dagelijks gebruik moet uw smartphone (of tablet) met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden zijn als de streamer. **Opmerking: Gebruik bij voorkeur een 2,4 GHz-netwerk.** Plaats de router niet tussen de luidsprekers en de streamer. Houd een afstand van minimaal 3 meter tussen de router en de streamer. Probeer MESH-netwerken te vermijden. Als er een Ethernet-aansluiting beschikbaar is, raden wij aan deze na de installatie te gebruiken.

Wanneer zowel Ethernet als Wi-Fi zijn aangesloten, krijgt de Ethernet-verbinding automatisch voorrang.

3. De systeem-app installeren

Installeer eerst de Platin Harmony-app vanuit de App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.

4. Uitpakken

Begin met de streamer. Monteer de meegeleverde Wi-Fi-antenne (rechtsboven op de streamer) en plaats de streamer op de gewenste locatie, bijvoorbeeld dicht bij een televisie of een analoge bron zoals een platenspeler.

5. De streamer inschakelen

Sluit de meegeleverde voeding aan met de meegeleverde USB-C-kabel. (Let op: vervang deze voeding nooit door een

standaard USB-oplader. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de geluidskwaliteit) De LED aan de voorzijde knippert snel. Dit betekent dat de streamer naar een Wi-Fi-netwerk zoekt.

6. De streamer met uw Wi-Fi verbinden

Open nu de app en configureer de Wi-Fi-verbinding voor de streamer. Wanneer de installatie is voltooid, brandt de LED aan de voorzijde continu wit.

7. Afstandsbediening

Pak de afstandsbediening uit en controleer het batterijniveau door de OK-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. De afstandsbediening wordt geleverd met een laadniveau van ongeveer 30–50%. Laad deze indien nodig op. De groene LED geeft aan dat de afstandsbediening verbinding heeft met de streamer. Om de afstandsbediening opnieuw met de streamer te koppelen: houd de WiSA PAIR-knop op de streamer ongeveer (3sec) ingedrukt, druk vervolgens op een willekeurige knop op de actieve afstandsbediening.

8. De luidsprekers installeren

Pak de luidsprekers uit en plaats ze volgens de Links/Rechts (L/R)-markering of controleer het serienummer op het typeplaatje aan de achterzijde waarop L of R staat aangegeven. De linker- en rechterkanalen zijn door ons vooraf geconfigureerd. Wij adviseren hoogwaardige luidsprekerstandaards van ongeveer 60 cm hoog. Sluit de netsnoeren aan en zet de aan/uit-schakelaar op ON. Hierdoor wordt de automatische signaaldetectie (AUTO ON) geactiveerd

9. De luidsprekers verbinden via WiSA

Controleer of beide luidsprekers zijn ingeschakeld. De streamer maakt automatisch binnen ongeveer 90 seconden verbinding met de luidsprekers.

10. **Controle van links/rechts in de APP**


U kunt de luidsprekerpositie controleren in de app. Tik op het luidsprekerpictogram en houd vervolgens het pictogram van de linker luidspreker ingedrukt. U hoort nu roze ruis uit de linker luidspreker. Herhaal dit voor de rechter luidspreker om te controleren of beide kanalen correct zijn toegewezen.

11. **Kies een 2.0- of 2.1-configuratie**

In de systeem-app kunt u kiezen tussen een 2.0- of 2.1-opstelling wanneer u een subwoofer wilt toevoegen. Hier vindt u ook de instellingen voor; basbeheer, kanaalniveaus, afstandsinstellingen (tijdsuitlegning tussen subwoofer en hoofd-luidsprekers).

12. **Positionering van de luidsprekers**

Wanneer het systeem gereed is, is het belangrijk de luidsprekers zorgvuldig te positioneren om de best mogelijke stereoweergave en basrespons te verkrijgen voordat u functies zoals Room EQ gebruikt. Voer deze afstelling met dezelfde zorg uit als bij een traditioneel passief high-end luidsprekersysteem. Aanbevelingen: Plaats de luidsprekers niet in hoeken. Richt ze licht naar de luisterpositie (toe-in). Zoek naar een neutrale positie in de ruimte. Zorg voor een symmetrische opstelling. Probeer een gelijkzijdige driehoek te vormen tussen: A = afstand tussen de luidsprekers, B en C = afstand van iedere luidspreker tot de luisterpositie. Deze afstanden moeten per ruimte worden geoptimaliseerd. B en C moeten gelijk zijn. Wanneer B en C korter zijn dan A ontstaat een breder geluidsbeeld.

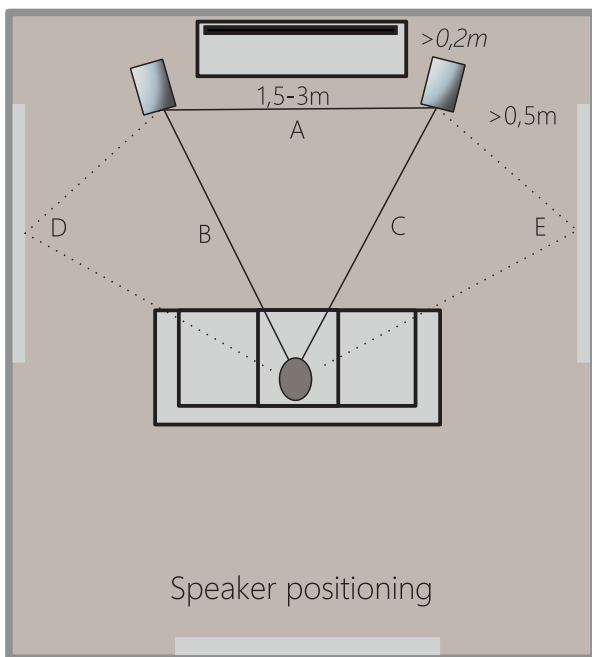

13. **Room Correction gebruiken**

Wanneer de optimale luidsprekerpositie is gevonden, kunt u Automatic Room Correction gebruiken om het systeem voor uw ruimte te optimaliseren. Het systeem meet en corrigeert

staande golven en kamermodi onder de overgangsfrequentie van de ruimte (ongeveer 200–300 Hz), zonder de weergave van midden- en hoge tonen negatief te beïnvloeden. Deze functie kan de prestaties in een akoestisch moeilijke ruimte aanzienlijk verbeteren. Experimenteer gerust en pas de instellingen aan uw persoonlijke voorkeur aan. Wanneer u geen externe subwoofer gebruikt, adviseren wij een laagste frequentie van 35 Hz. Tijdens een meting beweegt u de microfoon gedurende de automatische meettijd van 60 seconden langzaam rondom de luisterpositie: $\pm 0,8$ m horizontaal, $\pm 0,5$ m verticaal, $\pm 0,3$ m in de diepte.

14. **Meetmicrofoon**

Voor Room Correction kunt u de ingebouwde microfoon van recente iPhones gebruiken. Voor de beste resultaten kunt u onze meetmicrofoon aanschaffen of lenen bij uw dealer. Android-gebruikers dienen deze externe meetmicrofoon te gebruiken.

15. **Het geluid afstemmen met verliesvrije EQ**

Met de persoonlijke EQ-instellingen kunt u het geluid nauwkeurig afstemmen op uw ruimte en uw persoonlijke voorkeur. U kunt drie afzonderlijke Custom Signature EQ-profielen opslaan.

16. **Stand-by**

De streamer en de S3 schakelen automatisch over naar de stand-bymodus na 20 minuten zonder audiosignaal. Zodra opnieuw een audiosignaal wordt gedetecteerd, wordt het systeem automatisch geactiveerd. De stand-byduur kan in de instellingen van de app worden aangepast. Wij raden echter sterk af het systeem permanent ingeschakeld te laten. Dat is beter voor uw energierekening, het milieu en de levensduur van de elektronica.

17. **Automatische bronselectie**

De streamer beschikt over automatische bronherkenning. Hierdoor schakelt het systeem automatisch in zodra een actieve bron wordt gedetecteerd. Wanneer meerdere bronnen gelijktijdig actief zijn, wordt de bron met de hoogste prioriteit geselecteerd. Prioriteitsvolgorde: 1-Streaming, 2-Bluetooth, 3-HDMI, 4-USB Disk, 5-PC/Mac, 6-Coaxiaal, 7-Optisch en 8-Lijningang.

18. **Beschikbare ingangen en maximale ingangsniveaus**

De lijningang maakt gebruik van een hoogwaardige Texas Instruments AD-converter voor optimale prestaties. Voor aansluiting van een platenspeler is een externe RIAA-voorversterker nodig. Sommige platenspelers beschikken over een ingebouwde RIAA-voorversterker en kunnen rechtstreeks op de lijningang worden aangesloten. **Opmerking: Maximaal ingangsniveau is 2,5 V.**

19. **Aanbevolen gebruik**

Wanneer u muziek streamt via Spotify, Tidal of Qobuz, raden wij aan de Connect-functie van deze apps te gebruiken voor

de best mogelijke geluidskwaliteit én optimaal gebruiksgemak.

20. **Inspelen**

Een luidsprekersysteem bestaat uit vele nauwkeurig afgestemde mechanische onderdelen die profiteren van een inspeelperiode van ongeveer 30 tot 50 uur of langer. Hoewel de STREAM S3 direct uit de doos uitstekend klinkt, zullen vooral de basluidsprekers zich gedurende de eerste uren verder ontwikkelen. Ook de versterkers en elektronica leveren hun beste prestaties nadat zij volledig zijn opgewarmd (meer dan 20 minuten).

Installatie en gebruik van de meetmicrofoon

21. **Controleer de batterij van de meetmicrofoon**

Laad de meetmicrofoon op. Wanneer deze is opgeladen, drukt u op de aan/uit-knop. De led knippert snel (klaar voor configuratie). Wanneer u het apparaat uitleent, moeten de Wi-Fi-instellingen worden gereset door de aan/uit-knop gedurende 10 seconden ingedrukt te houden. Daarna is de microfoon klaar voor configuratie. Open de Platin Harmony App. De meetmicrofoon is nu beschikbaar om verbinding te maken via Wi-Fi (2,4 GHz). Zodra de verbinding tot stand is gebracht, brandt de led continu groen.

22. **De meetmicrofoon gebruiken**

Om de meetmicrofoon in de System App te gebruiken, tikt u op het microfoonpictogram rechtsboven in het scherm..

23. **De akoestiek van de ruimte meten**

Tijdens een Room Correction-meting beweegt u de meetmicrofoon langzaam rond de luisterpositie: $\pm 0,8$ m horizontaal, $\pm 0,5$ m verticaal, $\pm 0,3$ m in de diepte gedurende de automatische meettijd van 60 seconden. Het is niet nodig om de gehele ruimte af te lopen. De meting kan op elk moment eenvoudig opnieuw worden uitgevoerd en biedt volop mogelijkheden om te experimenteren.

24. **Onderste frequentiegrens instellen**

Als er geen subwoofer is aangesloten, stelt u in het instellingenmenu de onderste frequentiegrens van de luidsprekers in op 35 Hz. Het niveau van de lage frequenties kan vervolgens in stappen van 1 dB worden aangepast binnen de Room Correction-instellingen, afhankelijk van de grootte van de ruimte en uw persoonlijke voorkeur. **Opmerking:** Te veel versterking onder 40 Hz vermindert het maximale geluidsniveau dat de luidsprekers kunnen produceren.

25. **Waar worden Room Correction en de persoonlijke EQ opgeslagen?**

Het Room Correction-bestand en de persoonlijke EQ worden opgeslagen en toegepast in de DSP van de Streamer, niet in de interne DSP van de luidsprekers. De S3 is voorzien van een uiterst nauwkeurig afgestemd high-end geluidsontwerp en heeft in een goed ingerichte luisterruimte met goede akoestiek doorgaans geen Room EQ of persoonlijke EQ nodig.

De afstandsbediening gebruiken

26. **Batterijniveau controleren**

Houd de OK-knop gedurende 2–3 seconden ingedrukt. Het batterijniveau wordt weergegeven via de leds van de volumebalk (1–10). Voorbeeld: 5 leds = ongeveer 50% batterijcapaciteit.

27. **RF-technologie**

De afstandsbediening werkt via radiofrequentie (RF). Het is daarom niet nodig om deze op de Streamer te richten. De afstandsbediening maakt actief verbinding en wordt geactiveerd door een ingebouwde bewegingssensor. Wanneer de led boven de aan/uit-knop groen brandt, is de afstandsbediening verbonden met de Streamer.

De analoge XLR-ingang van de luidsprekers gebruiken

28. **Ingangsgevoeligheid selecteren**

Op de achterzijde van iedere luidspreker bevindt zich een schuifschakelaar voor het instellen van de versterking. Beschikbare instellingen +6dB/0dB/-6dB.

29. **Automatische ingangsselectie**

Wanneer een XLR-kabel wordt aangesloten, schakelt de S3 automatisch over naar de analoge ingang.

30. **De analoge ingang van de luidspreker gebruiken**

De Accuvoice S3 kan eenvoudig worden gebruikt als een hoogwaardige actieve analoge luidspreker. De S3 levert een uitzonderlijke geluidskwaliteit wanneer hij via de analoge XLR-ingang wordt gebruikt in een goed ingerichte luisterruimte met een goede akoestiek. Sluit de S3 aan op een high-end voorversterker met een variabele uitgang en gebruik uitsluitend signaalkabels van hoge kwaliteit.

Room Correction en Personal EQ zijn niet beschikbaar bij gebruik van de analoge ingang, omdat deze functies zijn opgeslagen in de DSP van de Streamer.

Systeem afstellen en optimaliseren

31. **Optionele high-end voedingskabels gebruiken**

Het vervangen van de meegeleverde voedingskabels door hoogwaardige alternatieven kan een merkbare verbetering van de geluidskwaliteit opleveren. Hoewel dergelijke kabels kostbaar kunnen zijn, kunnen ze de moeite waard zijn als u het maximale uit de geluidskwaliteit van het systeem wilt halen.

Troubleshooting

A. **Linker- en rechterluidspreker omwisselen**

Wanneer de linker- en rechterluidspreker zijn verwisseld, kunt u: de luidsprekers fysiek omplaatsen of de kanaaltoewijzing wijzigen in de app: Open de app en ga naar Speaker Setup. Tik op het luidspreker-pictogram; uit één luidspreker klinkt nu roze ruis. Sleep deze luidspreker vervolgens naar het gewenste kanaal. Werk beide kanalen bij om de juiste stereoweergave te verkrijgen.

B. **Een WiSA-luidspreker opnieuw verbinden**

Om opnieuw verbinding te maken met de Streamer: Houd de Pairing-knop op de versterkermodule van de luidspreker gedurende 3 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. De luidspreker zoekt nu naar een WiSA-zender. Voer deze handeling

uit voor de verkeerd toegewezen luidspreker of voor beide luidsprekers. Wanneer één of beide luidsprekers zich in de koppelingsmodus bevinden, drukt u eenmaal op de Pairing-knop aan de achterzijde van de Streamer. De Streamer maakt nu opnieuw verbinding met de luidsprekers in de standaardconfiguratie (beide luidsprekers worden aanvankelijk als linkerkanaal ingesteld). Open vervolgens de app en ga naar Speaker Setup. Tik op het luidsprekerpictogram om roze ruis af te spelen en sleep de luidspreker naar het juiste kanaal.

Opmerking: verwijder oude, niet meer gebruikte luidsprekerpictogrammen uit de app.

C. De afstandsbediening opnieuw verbinden

Ontkoppelen, Houd de linkerpijl en de pijl omlaag gedurende 5 seconden gelijktijdig ingedrukt. Wanneer alle leds oplichten, is de reset voltooid. Fabrieksinstellingen herstellen Druk eenmaal op de kleine resetknop (pinhole) aan de onderzijde van de afstandsbediening naast de USB-C-oplaadaansluiting. Opnieuw koppelen Houd de WiSA Pair-knop aan de achterzijde van de Streamer gedurende 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens op een willekeurige knop op de afstandsbediening.

D. Software van de Streamer bijwerken

De Streamer moet opnieuw worden opgestart om software-updates te ontvangen en het systeem te resetten. Wanneer het systeem niet reageert: Trek de stekker van de Streamer uit het stopcontact. Wacht 30 seconden, sluit de voeding opnieuw aan.

E. Cachegeheugen van de Player-app wissen

In sommige gevallen kan het nodig zijn het cachegeheugen van de Tidal- of Spotify-app op uw smartphone of tablet te wissen.

F. De Streamer verbinden met een nieuw Wi-Fi-netwerk

Start de Streamer opnieuw op door de voeding gedurende 30 seconden los te koppelen. Hierdoor kunt u de Wi-Fi-verbinding opnieuw configureren. U kunt ook Network Reset selecteren in het instellingenmenu van de app.

G. Instabiele Wi-Fi-verbinding

Voor optimale prestaties wordt het gebruik van mesh-netwerken afgeraden. Indien u een mesh-netwerk gebruikt: verplaats het dichtstbijzijnde mesh-station; voorkom dat twee mesh-stations zich op ongeveer dezelfde afstand van de Streamer bevinden. Gebruik indien mogelijk een Ethernet-kabel. Een bekabelde netwerkverbinding biedt altijd de meest stabiele internetverbinding.

H. Geluidsuitval bij slechts één luidspreker

Wanneer slechts één luidspreker het audiosignaal verliest (en niet alle luidsprekers tegelijk), duidt dit meestal op storing van de WiSA-verbinding. Controleer het volgende: zorg voor minimaal 3 meter afstand tussen de Wi-Fi-router en de Streamer; plaats geen muren tussen de Streamer en de luidsprekers; plaats de Wi-Fi-router niet tussen de Streamer en de luidsprekers.

Belangrijke opmerking

Het Stream S3-systeem is zorgvuldig ontworpen en afgestemd voor maximale prestaties. Om het volledige dynamische bereik van de muziek te behouden, zijn de woofers niet volledig beschermd tegen overbelasting. Een zwaardere beveiliging zou de prestaties zodanig beperken dat deze niet meer voldoen aan onze hoge eisen op het gebied van nauwkeurigheid en muzikale natuurgetrouwheid. Dit betekent dat de krachtige versterker de luidsprekerunits kan beschadigen wanneer het volume langdurig boven de maximale capaciteit van het systeem wordt ingesteld. Wanneer u duidelijke vervorming hoort of merkt dat de woofers hun maximale mechanische uitslag bereiken, verlaagt u het volume met één of twee stappen. Op die manier blijven alle onderdelen van het systeem langdurig optimaal functioneren. Hetzelfde geldt voor een traditionele passieve luidspreker die wordt aangestuurd door een versterker van bijvoorbeeld 600 W: verantwoord gebruik blijft noodzakelijk.

Technische specificaties

Luidsprekers

Afmetingen: H:400mm, B:200mm, D:310mm

Gewicht: 15kg per luidspreker

Frequentiebereik: 30-22KHz

Frequentierespons: 35-20KHz +/- 2dB @ 1m on axis

Woofers: 2 x 5,5-inch high-performance long-throw woofers met magneetsystemen met lage vervorming.

Middentoners: 2x 5,5" High performance gecoate papieren conussen met magneetsystemen met lage vervorming.

Tweeter: 1x29mm High performance softdome tweeter van textiel met achterkamer voor lage compressie en een magneetsysteem met lage vervorming.

Ingangen: WiSA draadloze verbinding, Analoge XLR-ingang.

Voeding: 100-120VAC/220-240VAC 50/60Hz

STREAMER/HUB

Afmetingen: H: 35mm, B:210mm, D:150mm

Gewicht: 0,5kg

Draadloze verbinding: WiSA 24/96KHz, 2.1 Channels

Voeding: 100-120VAC/220-240VAC 50/60Hz

Ingangen

1x HDMI met eARC

3x Optische digitale ingang (24/192KHz)

1x RCA Coaxiale digitale ingang (24/192KHz)

1x USB-B Audio PC/MAC

2x RCA Line level input (**NOTE: MAX 2,5V**)

1x USB-A voor USB-opslagmedia

1x Bluetooth

Outputs

1x RCA Subwoofer uitgang

WiSA 24/96KHz, 2.1 kanalen

Draadloze technologie

Apple Airplay

Google Cast

Bluetooth

Ondersteunde streamingdiensten


Spotify Connect (Lossless)

Tidal Connect

Qobuz Connect

ROON Ready

LED indicatie van streamer en meetmicrofoon

	Effen Wit: Verbonden met het netwerk.		Effen Groen: Connected / battery full
	White (langzaam knipperend): Opstarten		Effen Rood: Opnemen / Opladen
	Wit (Snelle knippering): Wi-Fi configuratie		Rood knippering: <20% power
	Wit (Onregelmatig knipperend): Software bijwerken		Wit (langzaam knipperend): Zoeken naar netwerk
	Effen Groen: Spotify Streaming		Wit (Snelle knippering): Wi-Fi configuratie
	LED uit: Apparaat in stand-by of uitgeschakeld		LED uit: Uitschakelen


Streamer/Hub

LED-signalen aan de voorkant van de streamer.

Measurement MIC


LED-signalen op de meetmicrofoon.

Een korte handleiding en overzicht van de APP

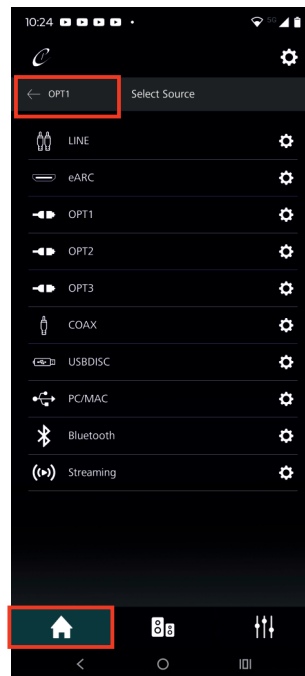

Startpagina

Pagina voor ingangssselectie. Opmerking: De Streamer activeert automatisch een ingang wanneer er een sig-naal op die ingang aanwezig is.

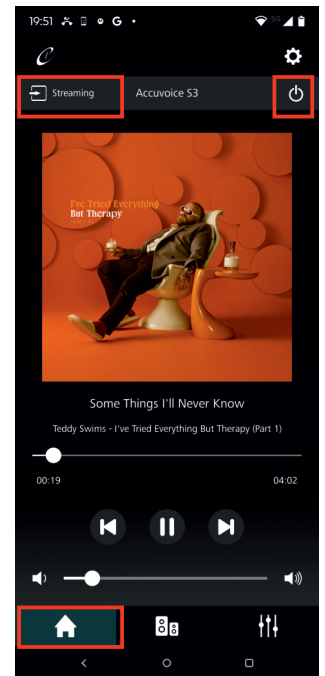


Startpagina

Startscherm tijdens het streamen van muziek via Spotify, Tidal of Qobuz.




Streaming APP

Gebruik de Connect-modus in streamingapps zoals Spotify, Tidal en Qobuz voor de best mogelijke geluidskwaliteit en gebruiksgemak.

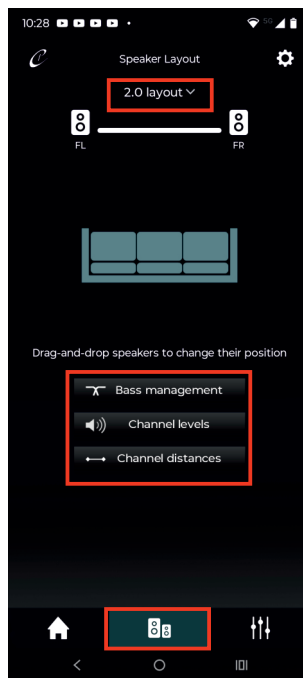


Luidsprekeropstelling

Selecteer 2.0 (stereo) of 2.1 (stereo met mono-subwoofer) Basbeheer, kanaalniveaus & kanaalafstanden (timing)

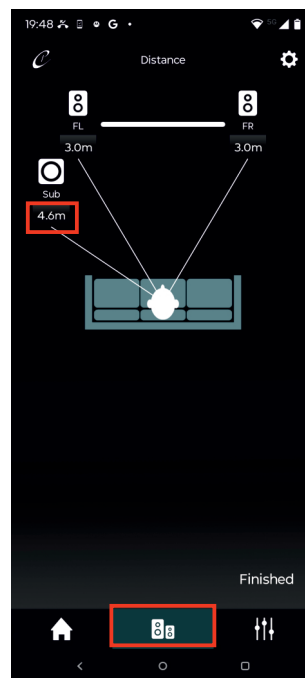


Luidsprekeropstelling

Gebruik de kanaalafstanden om de timing tussen de S3 en een subwoofer nauwkeurig af te stellen. Experimenteren is noodzakelijk om het perfecte resultaat te bereiken. Pas de fase en crossover op de subwoofer aan, of gebruik het ingebouwde laagdoorlaatfilter (LP-filter) in de Streamer.

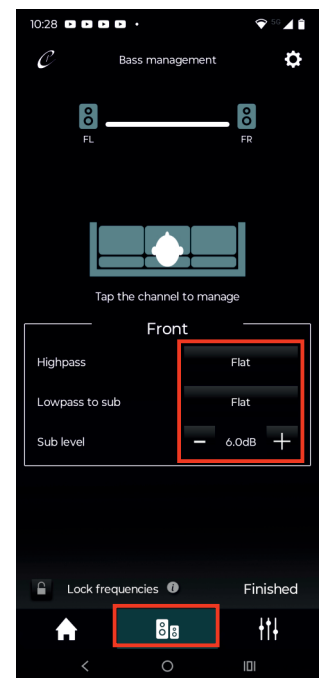


Luidsprekeropstelling

In Bass Management kunt u een High Pass-filter voor de S3 activeren (normaal gesproken adviseren wij dit op Flat in te stellen) en een Low Pass-filter voor een externe subwoofer. Gebruik Sub Level om het volume van een externe subwoofer nauwkeurig af te stellen.

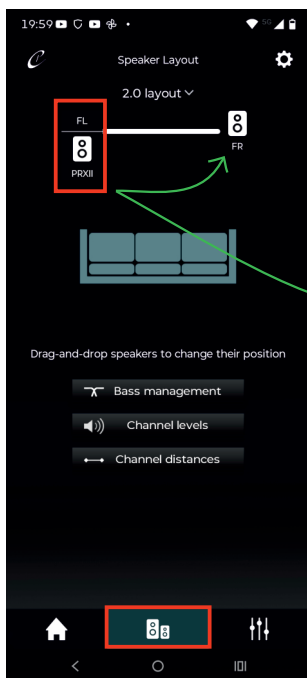

Luidsprekeropstelling

Om de L/R-positie te wijzigen, sleept u eenvoudigweg het luidsprekersymbool naar het andere kanaal. Zorg ervoor dat u één luidspreker per kanaal heeft.

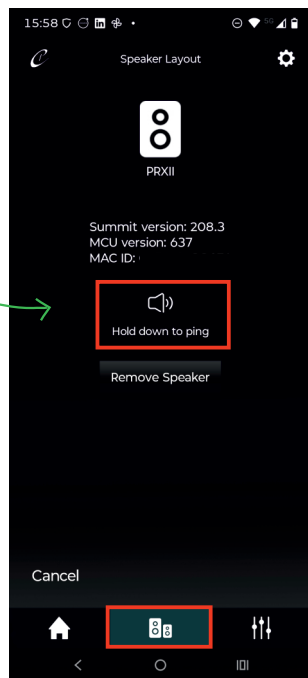


Luidsprekeropstelling

Houd het luidsprekersymbool ingedrukt om roze ruis te activeren en de positie van de luidspreker te identificeren. Verwijder hier alle luidsprekers die als offline worden weergegeven.




Handmatige EQ

Selecteer Editor en stel de gewenste EQ-curve in. Er kunnen maximaal 3 presets worden opgeslagen.

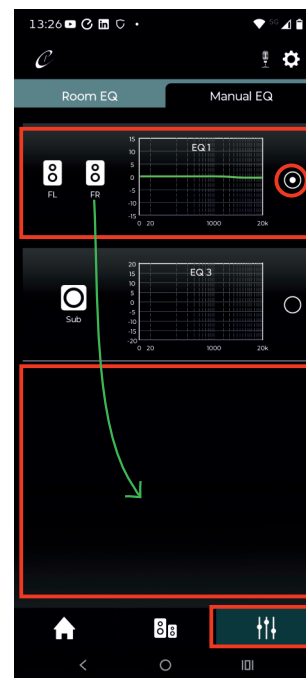


Handmatige EQ

Het is mogelijk om de EQ individueel (L/R) of gezamenlijk (L+R) aan te passen. Om de EQ voor L/R afzonderlijk in te stellen, sleept u één luidspreker naar het lege gebied.

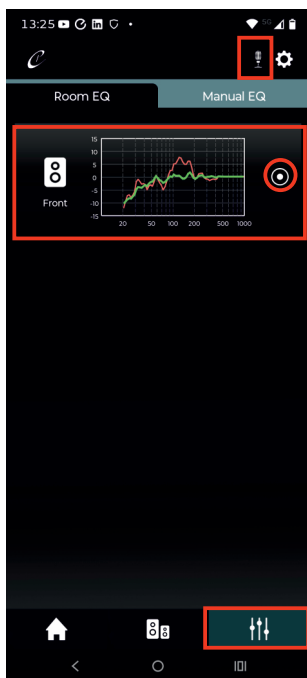

Automatische Room EQ

Om een Room EQ-meting uit te voeren, zorg ervoor dat de meetmicrofoon is ingeschakeld en verbonden is – deze wordt weergegeven in de rechterbovenhoek (of gebruik de ingebouwde microfoon van een iPhone – deze wordt weergegeven als een smartphonesymbool).

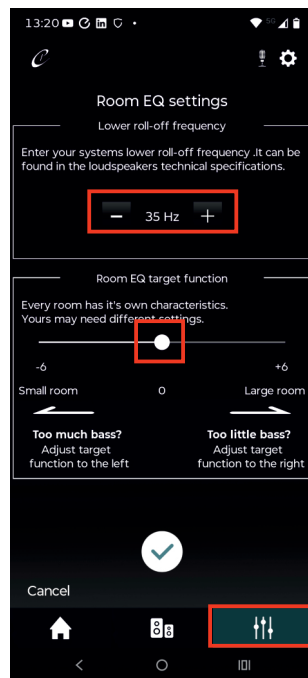

Room EQ Konfiguratie

Vóór de meting – stel de onderste afsnijfrequentie in en pas het basniveau aan. Vooral met de Room EQ-doelinstelling is het belangrijk om te experimenteren. We raden aan om de onderste afsnijfrequentie in te stellen op 35 Hz wanneer de luidsprekers zonder subwoofer worden gebruikt.



Automatische Room EQ


Druk op Begin en voer de meting uit gedurende de periode van 60 seconden. Zie instructie #23 in deze handleiding.





Automatische Room EQ

Selecteer Uitschakelen of Opnieuw uitvoeren om een nieuwe kamermeting uit te voeren. Klik op Gereed om de ROOM EQ-instelling op te slaan.


Afstandsbediening

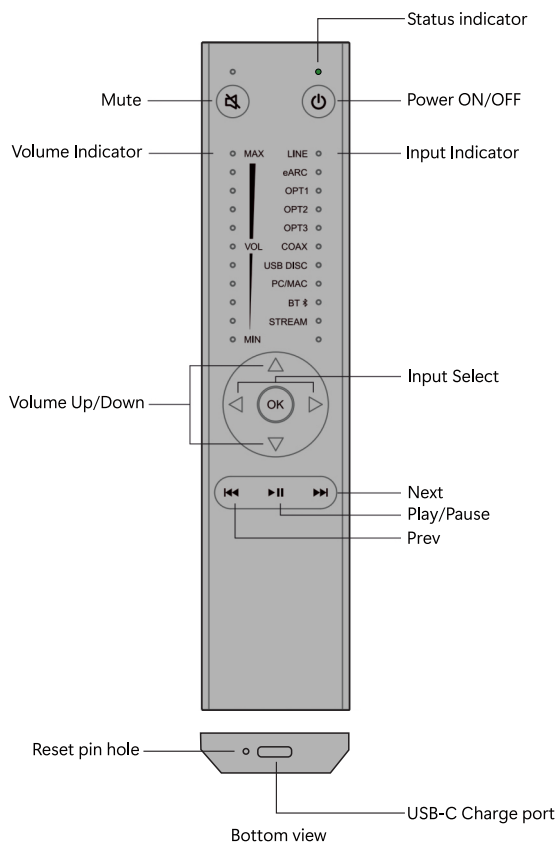


WiSA Streamer

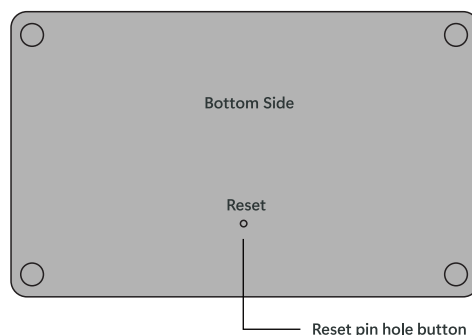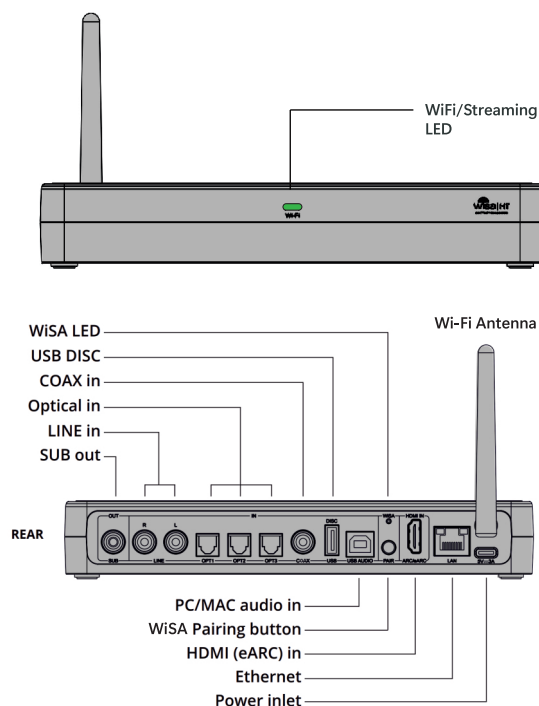

Luidspreker/versterker

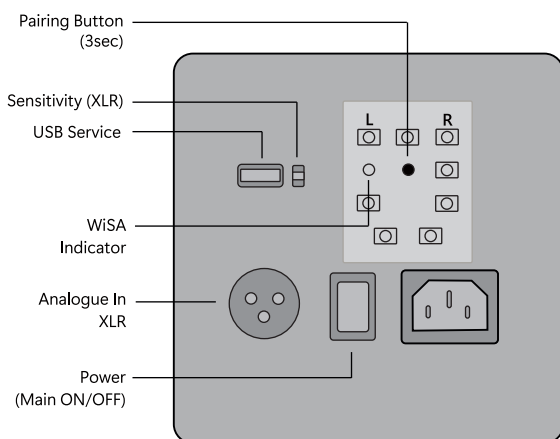

Meetmicrofoon (accessorie)

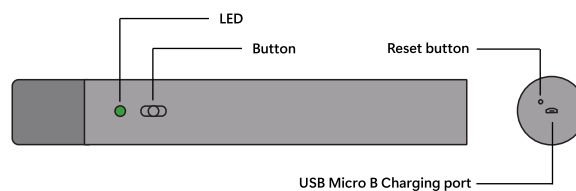

IMMERSE YOURSELF IN HIGH-DEFINITION AUDIO



ACCUVOICE
SYSTEMS
HELSINGBORG • SWEDEN

Warranty
Electronics 2 years
Parts 5 years



Visit accuvoice.se